# Manual de operação

Sintonizador de TV embutido

# **GEX-P5750TV**

#### Conteúdo

# Agradecemos por você ter adquirido este produto Pioneer.

Leia as instruções de operação a seguir para saber como operar corretamente o seu modelo. Ao terminar de ler as instrucões, quarde este manual em um local seguro para referência futura.

### On Precauções

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANCA 3

Para garantir uma condução segura 3 Para evitar o descarregamento da bateria 4

#### 02 Antes de utilizar este produto

Sobre esta unidade 5

Sistema de vídeo de um componente conectado 5

Sobre este manual 5

Reajuste do microprocessador 5

Ativação do modo de operação 6

Utilização e cuidados do controle remoto 6

- Instalação da bateria 6
- Utilização do controle remoto 7

### 03 Introdução aos botões

Controle remoto 8

Outros controles remotos 8

- Ao utilizar o controle remoto do DVD player da Pioneer para carros. 9
- Ao utilizar o controle remoto do DVD player da Pioneer para carros. 9

### 04 Sintonizador de TV (modo SRC)

Introdução aos botões 10

- Unidade principal (por exemplo, AVH-P5750DVD) 10

Operação com diferentes unidades

principais 11

Gráficos de compatibilidade das funções 11

- Grupo de unidades principais 1
   11
- Grupo de unidades principais 2
   11
- Grupo de unidades principais 3
   12
- Grupo de unidades principais 4

Como assistir à televisão 12

Armazenamento e chamada das emissoras da memória 13

Introdução à operação avançada do sintonizador de TV 14 Armazenamento següencial das emissoras

#### (15) Sintonizador de TV (modo STAND ALONE)

Como assistir à televisão 15

Armazenamento següencial das emissoras

mais fortes 15

mais fortes 14

Chamada das emissoras da memória 15 Confirmação do canal atual e outros ajustes 16

#### Informações adicionais

Especificações 17

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANCA

Leia todas as instruções relacionadas ao display e guarde-as para referência futura.

- Leia este manual em sua totalidade e atentamente antes de operar o display.
- 2 Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e as informações de segurança.
- 3 Dê atenção especial às advertências contidas neste manual e siga atentamente as instrucões.
- 4 Não permita a utilização deste sistema por outras pessoas antes que elas leiam e compreendam as instruções de operação.
- 5 Não instale o display em um local onde possa (i) obstruir a visão do motorista, (ii) comprometer o desempenho de qualquer sistema operacional ou recursos de segurança do veículo, incluindo air bags, botões com indicadores luminosos de perigo, ou (iii) comprometer a habilidade do motorista em conduzir o veículo com seguranca.
- 6 Igual a qualquer acessório no interior do veículo, o display não deve desviar a sua atenção da condução segura do mesmo. Se tiver dificuldade em operar o sistema ou ler o display, estacione o veículo em um local seguro antes de fazer os ajustes.
- 7 Lembre-se de utilizar sempre o cinto de segurança ao conduzir o veículo. Na hipótese de um acidente, se o cinto de segurança não estiver corretamente encaixado, seus ferimentos poderão ser consideravelmente mais severos.
- 8 Nunca utilize fones de ouvido enquanto dirige.
- 9 Para proporcionar maior segurança, determinadas funções ficam desativadas a menos que o freio de mão esteja puxado e o veículo não esteja em movimento.
- 10 Nunca deixe o volume do seu display muito alto de forma que você não consiga

ouvir o trânsito e os veículos de emergência.



### ADVERTÊNCIA

 Não tente você mesmo instalar ou dar manutenção ao display. A instalação ou manutenção do display por pessoas sem treinamento e experiência em equipamentos eletrônicos e acessórios automotivos pode ser perigosa e expor você a riscos de choque elétrico, entre outros.

# Para garantir uma condução segura



### ADVERTÊNCIA

- O CONDUTOR VERDE-CLARO, NO CO-NECTOR DE ALIMENTAÇÃO, FOI DE-SENVOLVIDO PARA DETECTAR O STATUS ESTACIONADO E DEVE SER ACOPLADO À FONTE DE ALIMEN-TAÇÃO AO LADO DO BOTÃO DO FREIO DE MÃO. A CONEXÃO OU O USO INADE-QUADO DESSE CONDUTOR PODE VIO-LAR A LEI APLICÁVEL E CAUSAR SÉRIOS ACIDENTES OU DANOS.
- Para evitar o risco de acidente e a violação em potencial das leis aplicáveis, o recurso de TV frontal nunca deve ser utilizado enquanto o veículo estiver sendo conduzido. Além disso, os displays traseiros não devem estar em locais onde possam distrair a visão do motorista.
- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não sejam o motorista, pode ser ilegal. Em locais onde essas regulamentações se aplicam, elas devem ser obedecidas e os recursos de TV desta unidade não devem ser utilizados.

### **Precauções**

Esta unidade detecta se o freio de mão do seu veículo está puxado ou não e impede que você assista à TV no display dianteiro enquanto estiver dirigindo. Ao tentar assistir à TV, a tela ficará preta e nada será exibido.

Para assistir à TV nesse display, estacione o veículo em um local seguro e puxe o freio de mão. •

# Para evitar o descarregamento da bateria

Certifique-se de deixar o motor do veículo ligado enquanto utiliza esta unidade. Utilizar esta unidade sem ligar o motor pode resultar no descarregamento da bateria.



#### ADVERTÊNCIA

Não utilize em veículos que não tenham uma posição ACC.

# Antes de utilizar este produto

### Sobre esta unidade



### CUIDADO

- Não permita que esta unidade entre em contato com líquidos. Há risco de choque elétrico. Além disso, o contato com líquidos pode causar danos, fumaça e superaquecimento desta unidade.
- Mantenha este manual acessível como referência para os procedimentos de operação e precaucões.
- Deixe sempre o volume baixo para que possa ouvir os sons do tráfego.
- Proteia esta unidade contra umidade.
- Se a bateria do carro estiver desconectada ou descarregada, a memória programada será apagada e deverá ser reprogramada.
- Se esta unidade n\u00e3o funcionar corretamente, entre em contato com o revendedor ou a central de servi\u00fcos autorizados da Pioneer mais pr\u00f3xima.

Esta unidade é um sintonizador para recepção de transmissões de TV. Combiná-la a um display vendido separadamente com o AV-BUS permite que você desfrute do entretenimento por TV (consulte o manual de instalação desta unidade para obter detalhes relacionados ao AV-BUS).

Esta unidade possui um **REAR OUT**, que lhe permite assistir à TV em um display traseiro (vendido separadamente).

# Sistema de vídeo de um componente conectado

Esta unidade é compatível com o sistema NTSC/PAL-M. Ao conectar um componente externo ao **REAR OUT** desta unidade, verifique se o componente é compatível com os mesmos sistemas de vídeo. Se não for, as imagens não serão reproduzidas corretamente.

- Pare de dirigir e estacione seu veículo em um local seguro antes de assistir à TV.
- Assistir à TV enquanto dirige é perigoso e pode causar um acidente.
- A REAR OUT desta unidade destina-se à conexão de um display, permitindo que os passageiros nos assentos traseiros assistam à TV.
   NUNCA instale o display traseiro em um local que possibilite ao motorista assistir à TV enquanto dirige.

#### Sobre este manual

Esta unidade vem com diversas funções sofisticadas que garantem recepção e operação superiores. Todas as funções foram projetadas para serem utilizadas da forma mais fácil possível, mas muitas delas não são auto-explicativas. Este manual de instruções tem como objetivo ajudá-lo a obter total benefício do potencial desta unidade e fazer com que você aproveite ao máximo o seu áudio. É recomendável familiarizar-se com as funções e respectivas operações, lendo o manual antes de começar a utilizar esta unidade. É especialmente importante que você leia e observe as **ADVERTÊNCIAS** e os **CUIDA-DOS** neste manual.

# Reajuste do microprocessador


Pressionar **RESET** permitirá reajustar o microprocessador para os ajustes iniciais. O microprocessador deve ser reajustado sob

- O microprocessador deve ser reajustado sob as seguintes condições:

   Antes de utilizar esta unidade pela primeira
- vez após a instalação
   Se a unidade parar de funcionar correta-
- mente
- Quando mensagens estranhas ou incorretas forem visualizadas no display

# Antes de utilizar este produto

- Ao ajustar a posição da chave do modo de operação desta unidade
- Pressione RESET com a ponta de uma caneta ou outro instrumento pontiagudo.

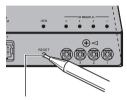

Botão RESET



Se você reajustar o microprocessador, as emissoras memorizadas e outras informações serão apagadas e esta unidade voltará aos seus ajustes iniciais 🔳

# Ativação do modo de operação

Esta unidade vem com três modos de operação: Modos SRC: OSD OFF, SRC: OSD ON e **STAND ALONE**. Alterne os modos de acordo com os componentes combinados.

#### Modo SRC: OSD OFF


- Utilizando com uma unidade principal da Pioneer com uma entrada IP-BUS.
- Não utilizando as indicações OSD (Exibição na Tela) desta unidade no display.

#### Modo SRC: OSD ON

- Utilizando com uma unidade principal da Pioneer com uma entrada IP-BUS.
- · Utilizando as indicações OSD (Exibição na Tela) desta unidade no display.

#### Modo STAND ALONE

- Utilizando com um display com entrada de vídeo RCA.
- Utilize uma chave de fenda de ponta fina padrão para mudar a chave do modo de operação.

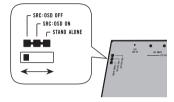

Após a ativação, reajuste o microprocessador.

# Utilização e cuidados do controle remoto Instalação da bateria

Deslize para fora a bandeia localizada na parte posterior do controle remoto e insira a bateria com os pólos mais (+) e menos (-) apontando para a direção apropriada.





Mantenha a bateria fora do alcance de crianças. Caso ela seja ingerida, consulte imediatamente um médico.

# Antes de utilizar este produto



### CUIDADO

- Utilize apenas uma bateria de lítio CR2025 (3 V).
- Remova a bateria se n\u00e3o for utilizar o controle remoto por um m\u00e9s ou mais.
- Não recarregue, desmonte, aqueça ou descarte a bateria queimando-a.
- Não manuseie a bateria com ferramentas metálicas.
- Não armazene a bateria com materiais metálicos.
- Em caso de vazamento da bateria, limpe completamente o controle remoto e instale uma nova bateria.
- Ao descartar baterias usadas, certifique-se de estar em conformidade com as regulamentações governamentais ou com as normas das instituições públicas ambientais que se aplicam ao seu país/região.

### Utilização do controle remoto


Aponte o controle remoto para a direção do painel frontal para operá-lo.



#### **Importante**

- Não deixe o controle remoto exposto a temperaturas altas ou à luz direta do sol.
- O controle remoto poderá não funcionar corretamente se ficar exposto à luz direta do sol.
- Não deixe o controle remoto cair no chão, onde pode ficar preso embaixo do pedal do freio ou acelerador.

### Introdução aos botões

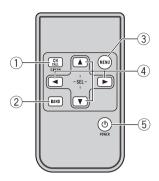

#### **Controle remoto**

O controle remoto fornecido desta unidade destina-se principalmente ao uso dos passageiros do assento traseiro. Ao ser utilizado, aponte para o sensor do controle remoto.

#### 1 Botão CH CALL Modo SRC: OSD ON

Quando a TV estiver selecionada como uma fonte ou quando a TV traseira estiver ligada e não estiver selecionada como uma fonte: As informações do canal serão exibidas no display dianteiro ou traseiro.

Modo SRC: OSD OFF

Quando a TV estiver selecionada como uma fonte ou quando a TV traseira estiver ligada e não estiver selecionada como uma fonte: As informações do canal serão exibidas no display traseiro.

#### Modo STAND ALONE

Pressione para exibir o canal atual e outros ajustes (*Confirmação do canal atual e outros ajustes* na página 16).

#### 2 Botão BAND

Modo SRC: OSD ON

Não utilizado. Como alternativa, utilize

**BAND** na unidade principal.

Modo SRC: OSD OFF

Não utilizado. Como alternativa, utilize **BAND** na unidade principal.

#### Modo STAND ALONE

Pressione para selecionar entre duas bandas de TV e para cancelar o modo de controle das funções.

#### **3 Botão MENU**

Não utilizado.

#### ④ Botões ▲/▼/◄/▶

Modo SRC: OSD ON

Pressione para fazer uma sintonia por busca manual e sintonia de emissora programada. Também utilizado para controlar funcões.

#### Modo SRC: OSD OFF

Pressione para fazer uma sintonia por busca manual e sintonia de emissora programada. Também utilizado para controlar funcões.

#### Modo **STAND ALONE**

Pressione para fazer uma sintonia por busca manual e sintonia de emissora programada.

#### ⑤ Botão POWER

Modo SRC: OSD ON

Pressione para ativar ou desativar o display traseiro quando a TV não estiver selecionada como uma fonte.

#### Modo SRC: OSD OFF

Pressione para ativar ou desativar o display traseiro quando a TV não estiver selecionada como uma fonte.

#### Modo STAND ALONE

Pressione para ativar ou desativar esta unidade.

### **Outros controles remotos**

Você também pode executar operações com os controles remotos mostrados abaixo.

### Introdução aos botões

# Ao utilizar o controle remoto do DVD player da Pioneer para carros.

Ao utilizar um controle remoto fornecido com o SDV-P7, AVX-P7300DVD, XDV-P9, XDV-P9 II.

#### Botão II►

Pressione e segure para ativar ou desativar **BSSM** 

#### Chave do modo de operação do controle remoto

Ao operar uma TV, certifique-se de ajustar a chave do modo de operação do controle remoto para a posição **TV**.

# Ao utilizar o controle remoto do DVD player da Pioneer para carros.

Ao utilizar um controle remoto fornecido com o AVH-P7650DVD, AVH-P7550DVD, AVH-P6650DVD, AVH-P5750DVD, AVX-P7650DVD.

#### Botões 1–6

Pressione para realizar a seleção direta de canais.


### 2 Joystick

Mova para fazer uma sintonia por busca manual e sintonia de emissora programada. Ao utilizar esta unidade como o modo **STAND ALONE**, clique para exibir a tela de ajuste do grupo de áreas. Também utilizado para controlar funções.

#### Chave do modo de operação do controle remoto

Ao operar uma TV, certifique-se de ajustar a chave do modo de operação do controle remoto para a posição TV.

# Sintonizador de TV (modo SRC)

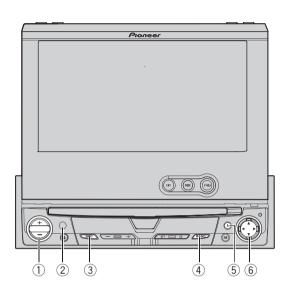

Apenas ao utilizar esta unidade com o modo SRC, você poderá executar as seguintes operações pela unidade principal.

# Introdução aos botões **Unidade principal (por** exemplo, AVH-P5750DVD)

Opere esta unidade (para recepção por TV) com a unidade principal conectada. As instruções neste manual utilizam o AVH-P5750DVD como uma unidade principal de exemplo.

#### 1 VOLUME

Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

#### ② Receptor de sinal

Recebe sinais de um controle remoto.

#### 3 Botão SOURCE

Esta unidade será ligada ao selecionar uma fonte. Pressione para percorrer todas as fontes disponíveis.

#### (4) Botão BAND

Pressione para selecionar entre duas bandas de TV e para cancelar o modo de controle das funções.

#### ⑤ Botão A.MENU

Pressione para visualizar **MENU**.

#### 6 Botões ▲/▼/◄/▶

Pressione para fazer uma sintonia por busca manual. Também utilizado para controlar funções.

# Sintonizador de TV (modo SRC)

# Operação com diferentes unidades principais

#### Grupo de unidades principais 1

As unidades principais a seguir apresentam a operação por teclas do painel sensível ao toque.

AVH-P7650DVD, AVH-P7550DVD, AVH-P6650DVD, AVH-P6550DVD, AVH-P5750DVD

#### Grupo de unidades principais 2

Ao utilizar as seguintes unidades principais, a operação será diferente de AVH-P5750DVD. As unidades principais a seguir apresentam a operação com o botão **FUNCTION** ou a operação com uma SOFT KEY (tecla programável).

KEH-P7035, FH-P9200MP, FH-P6200, FH-P5000MP, FH-P4200MP, DVH-P5650MP, DVH-P5050MP, DEH-P7650MP, DEH-P6550MP, DEH-P6550MP, DEH-P6550MP, DEH-P5550MP, DEH-P5550MP, DEH-P450MP, DEH-P4650MP, DEH-P4550, DEH-P3550MP, DEH-P2650MP, DEH-P2550

#### Grupo de unidades principais 3

Ao utilizar as seguintes unidades principais, a operação será diferente de AVH-P5750DVD. As unidades principais a seguir apresentam a operação **MULTI-CONTROL**.

DEH-P8650MP, DEH-P7750MP, DEH-P1Y

#### Grupo de unidades principais 4

Ao utilizar as seguintes unidades principais, a operação será diferente de AVH-P5750DVD. As unidades principais a seguir apresentam a operação do controle remoto.

AVX-P7650DVD

# Gráficos de compatibilidade das funções

### Grupo de unidades principais 1

Controles	
Selecionar a TV como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Selecionar uma banda	Toque em <b>BAND</b> .
Sintonia de emissora programada	Toque em ▲ ou ▼.
Sintonia manual (passo a passo)	Toque em ◀ ou ▶.
Sintonia por busca	Toque em ◀ ou ▶ e segure.
Selecionar uma função	Toque em <b>A.MENU</b> e, em seguida, toque em <b>FUNCTION</b> .

#### Grupo de unidades principais 2

Controles	
Selecionar a TV como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Selecionar uma banda	Pressione <b>BAND</b> .
Sintonia de emissora programada	Pressione ▲ ou ▼.
Sintonia manual (passo a passo)	Pressione ◀ ou ►.
Sintonia por busca	Pressione e segure ◀ ou ►.
Memória programa- da	Pressione e segure <b>1–6</b>
Chamada direta da memória	Pressione <b>1–6</b>
BSSM	Pressione FUNCTION (FUNC)(A.MENU).  ▲/▼
Lista de canais pro- gramados	Pressione FUNCTION (FUNC)(A.MENU).  △/▼/ ▶</td

# Sintonizador de TV (modo SRC)


### Grupo de unidades principais 3

Controles	
Selecionar a TV como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Selecionar uma banda	Pressione <b>BAND</b> .
Sintonia de emissora programada	Pressione <b>MULTI-CONTROL</b> para cima ou para baixo.
Sintonia manual (passo a passo)	Pressione <b>MULTI-CONTROL</b> para a esquerda ou para a direita.
Sintonia por busca	Pressione e segure <b>MULTI- CONTROL</b> para a esquerda ou para a direita.
Selecionar uma função	Utilize MULTI-CONTROL.

### Grupo de unidades principais 4

Controles	
Selecionar a TV como uma fonte	Pressione <b>SOURCE</b> .
Selecionar uma banda	Pressione <b>BAND</b> .
Sintonia de emissora programada	Mova o joystick para cima ou para baixo.
Sintonia manual (passo a passo)	Mova o joystick para a esquerda ou para a direita.
Sintonia por busca	Segure o joystick na esquer- da ou na direita por aproxi- madamente um segundo e solte.
Selecionar uma função	Utilize o joystick.

### Como assistir à televisão

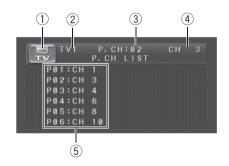

#### 1) Ícone de fonte

Mostra qual fonte foi selecionada.

#### (2) Indicador de banda

Mostra em qual banda o sintonizador de TV está sintonizado.

# 3 Indicador de número programado

Mostra qual programação foi selecionada.

#### (4) Indicador de canal

Mostra em qual canal o sintonizador de TV está sintonizado.

#### 5 Visualização da lista programada Mostra a lista programada.

#### Toque na tela para visualizar as teclas do painel sensível ao toque.

#### Toque em BAND para selecionar uma banda.

Toque em BAND várias vezes até visualizar a banda desejada, TV1 ou TV2.

#### 3 Para selecionar um canal programado, toque em um na lista.

O canal programado selecionado é ativado.

 Quando a lista de canais não for visualizada, toque em LIST.

# Sintonizador de TV (modo SRC)

# 4 Para sintonia manual, toque em ◀ ou ► rapidamente.

Os canais mudam, passo a passo, para cima ou para baixo.

■ Também é possível executar a sintonia manual pressionando o botão  $\triangleleft$  ou  $\blacktriangleright$ .

#### 5 Para sintonia por busca, toque em ◀ ou ▶ e segure por aproximadamente um sequndo e solte.

O sintonizador buscará os canais até encontrar uma transmissão forte o suficiente para boa recepção.

- Você pode cancelar a sintonia por busca tocando em 

  ✓ ou 

  rapidamente.
- Se você tocar em ◀ ou ▶ e segurar, poderá pular os canais de transmissão. A sintonia por busca comecará assim as teclas forem liberadas.
- Também é possível executar a sintonia por busca pressionando e segurando o botão ◀ ou ▶ . ■

- Para alternar entre P1-P6 e P7-P12, toque em
   ou ➤.
- Quando as teclas do painel sensível ao toque não forem visualizadas, você poderá exibi-las tocando na tela.
- Quando P1-P6 e P7-P12 não forem visualizados, você poderá exibi-los tocando em LIST.

# **Notas**

- Até 24 emissoras, 12 para cada uma de duas bandas de TV, podem ser armazenadas na memória.
- Você também pode utilizar ▲ e ▼ para chamar da memória as emissoras atribuídas às teclas de sintonia de emissora programada
   P1-P12.

# Armazenamento e chamada das emissoras da memória

Se você tocar em qualquer uma das teclas de sintonia de emissora programada **P1-P12**, poderá facilmente armazenar até 12 emissoras a serem chamadas posteriormente da memória com o toque de uma tecla.


 Ao encontrar uma emissora que deseja armazenar na memória, toque em uma das teclas de sintonia de emissora programada P1-P12 e segure até o número programado parar de piscar.

O número no qual você tocou piscará no indicador de número programado e permanecerá aceso. A emissora selecionada terá sido armazenada na memória.

Na próxima vez que você tocar na mesma tecla de sintonia de emissora programada, a emissora será chamada da memória.

# Sintonizador de TV (modo SRC)

# Introdução à operação avançada do sintonizador de TV

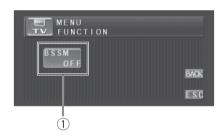

① **Display de função** Mostra o nome da função.

1 Pressione o botão A.MENU para visualizar MENU.

MENU é visualizado no display.

# 2 Toque em FUNCTION para visualizar o nome da função.

O nome da função é visualizado.

- Para retornar ao display anterior, toque em
   BACK.
- Para retornar à imagem da TV, toque em ESC.



Se você não operar a função em aproximadamente 30 segundos, o display retornará automaticamente à imagem da TV. •

# Armazenamento seqüencial das emissoras mais fortes

 Toque em BSSM no menu de função para ativar a BSSM.

**BSSM** começa a piscar. Enquanto **BSSM** fica piscando, as 12 emissoras mais fortes são ar-

mazenadas na ordem do menor canal para o major. Ao terminar. **BSSM** desaparece.


- Para cancelar o processo de armazenamento, toque novamente em **BSSM**.
- Você também pode executar essa operação pressionando e segurando CH CALL no controle remoto.



O armazenamento das emissoras com BSSM pode substituir as emissoras gravadas utilizando **P1-P12.** •

# Sintonizador de TV (modo STAND ALONE)

### Como assistir à televisão

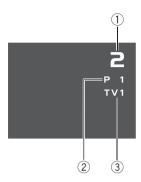

#### Apenas ao utilizar esta unidade com o modo STAND ALONE, você poderá executar as seguintes operações por esta unidade.

Apenas o controle remoto pode operar as seguintes funções.

#### 1 Indicador de canal

Mostra em qual canal o sintonizador de TV está sintonizado.

- ② Indicador de número programado Mostra qual programação foi selecionada.
- ③ Indicador de banda Mostra em qual banda o sintonizador de TV está sintonizado.
- 1 Pressione POWER para ligar a TV.
- 2 Pressione BAND para selecionar uma banda.

# 3 Para sintonia manual, pressione ◀ ou ► rapidamente.

Os canais mudam, passo a passo, para cima ou para baixo.

■ Também é possível executar a sintonia manual pressionando **CHANNEL**.

# 4 Para sintonia por busca, pressione e segure ◀ ou ▶ por aproximadamente um segundo e solte.

O sintonizador buscará os canais até encontrar uma transmissão forte o suficiente para boa recepção.

- Se você pressionar e segurar ◀ ou ▶, poderá pular os canais de transmissão. A sintonia por busca começará assim que o botão for liberado. ■

# Armazenamento seqüencial das emissoras mais fortes

A BSSM (Memória das melhores emissoras em seqüência) permite armazenar automaticamente as 12 emissoras de transmissão mais fortes na ordem do menor canal para o major.

#### Pressione CH CALL e segure para ativar a BSSM.

**BSSM** começa a piscar. Enquanto **BSSM** fica piscando, as 12 emissoras mais fortes são armazenadas na ordem do menor canal para o maior. Ao terminar, **BSSM** desaparece.

■ Para cancelar o processo de armazenamento, pressione e segure **CH CALL** novamente. ■

### Chamada das emissoras da memória

Você pode chamar facilmente da memória os canais programados **P1–P12** armazenados por **BSSM**.

 Pressione ▲ ou ▼ para chamar da memória os canais programados P1-P12.



# Sintonizador de TV (modo STAND ALONE)

# Confirmação do canal atual e outros ajustes

Você pode exibir as informações de recepção como o canal, a banda e a lista de canais programados.

Apenas o controle remoto pode operar esta função.

# Pressione CH CALL para exibir as informações de recepção.

Cada vez que pressionar **CH CALL** serão exibidas informações de recepção na seguinte ordem:

Informações do canal atual (canal e banda)— Lista de canais programados—Informações de recepção desaparecem

 As informações de recepção são visualizadas por oito segundos.

## Informações adicionais

# Especificações

#### Geral

#### Sintonizador de TV

### Saída do display traseiro

# **Mota**

As especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem prévio aviso devido aos avanços. ■



#### PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

#### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

#### PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

#### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

#### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: 1-877-283-5901

#### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

#### 先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

#### 先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心

9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

Publicado pela Pioneer Corporation. Copyright © 2005 por Pioneer Corporation. Todos os direitos reservados.

Impresso no Japão <CRB2121-A> ES